

RODEX



ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL



CORDLESS PRUNER

MODEL NO: RPX2630

ITEM NO: X2630

TR:	2-10	EN:	11-19	RU:	20-30	GE:	31-43
AM:		KZ:		BG:		FA:	
FR:		AR		AL			



TÜRKÇE

AKÜLÜ DAL BUDAMA

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

Kesme Kapasitesi:	33 mm
Yarım kesme	25mm
Yüksüz Hızı	20.000spm
Kesme kuvveti	55 N.M
Gerilim:	D.C. 20 V

Kullanmaya başlamadan önce lütfen okuyunuz,

Dal budama makinesi öncelikle açma/kapatma düğmesinden açık konuma getirilir. Kesme işlemine başlayabilmek için 2 sefer tetiğe hızlıca basılır. Başlangıçtaki makas açıklığını ayarlamak için tetiğe uzun basılmalıdır.(2 farklı makas aralığından biri seçilmelidir. 30mm tam açık makas Aralığı & 18mm yarı açık makas aralığı)

GÜVENLİK UYARILARI

Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları

UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmasına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.

Çalışma alanı güvenliği

1. Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
2. Elektrikli aletleri patlayıcı atmosferde, gazlarda veya tozda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, tozu veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar oluşturur.
3. Elektrikli aleti çalıştırırken çocukları ve etraftakileri uzak tutun. Dikkatiniz dağılması kontrolünüzün kaybolmasına sebep olabilir.

Elektrik Güvenliği

1. Elektrikli alet fişleri prize uygun olmalıdır. Hiç bir şekilde fişi uydurmaya çalışmayınız. Topraklı elektrikli aletlerle herhangi bir adaptör fişi kullanmayın. Fişlere uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
2. Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış veya topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklanmışsa, elektrik çarpması riski artar.

3. Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.
4. Kabloyu kötüye kullanmayın. Elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişini çekmek için asla kabloyu kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
5. Bir elektrikli aleti açık havada çalıştırırken, açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekânda kullanıma uygun bir kablounun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
6. Elektrikli aleti nemli bir yerde çalıştırmak kaçınılmazsa, topraklama hatası devre kesicisi (kaçak akım rolesi) korumalı bir besleme kullanın. Kaçak akım role kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel Güvenlik

1. Bir elektrikli aleti çalıştırırken tetikte olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu davranın. Yorgunken elektrikli alet kullanmayın. Elektrikli aletleri çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima göz koruması kullanın. Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulak koruyucu gibi koruyucu ekipmanlar kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
3. İstenmeden çalıştırmayı önleyin. Güç kaynağına ve/veya pil takımına bağlamadan, aleti kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri şalterinizde taşımak veya şalteri açık olan enerji veren elektrikli aletler kazalara davetiye çıkarır.
4. Elektrikli aleti çalıştırmadan önce herhangi bir ayar anahtarını veya anahtarını çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir parçasına takılı bir anahtar veya anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
5. Aşırıya kaçmayın. Her zaman doğru ayak ve dengeyi koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
6. Düzgün giyinin. Bol giysiler veya takılar giymeyin. Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, mücevherler veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.
7. Toz çekme ve toplama tesislerinin bağlantısı için cihazlar sağlanmışsa, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun. Kullanımı toz toplama tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı

1. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi ve daha güvenli yapacaktır.
2. Anahtar açıp kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Anahtarla kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
3. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç kaynağından ve/veya pil paketini elektrikli aletten çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletin yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
4. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve elektrikli alete veya bu talimatlara aşina olmayan kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
5. Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli parçaların yanlış hizalanmasını veya bağlanmasını, parçaların kırılmasını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları

kontrol edin. Hasarlıysa, kullanmadan önce elektrikli aleti tamir ettirin. Birçok kaza, bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden kaynaklanır.

6. Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Düzgün bakımı yapılmış, keskin kesme kenarları olan kesici takımların sıkışma olasılığı daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.

7. Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vs. bu talimatlara uygun olarak, çalışma koşullarını ve yapılacak işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli aletin amaçlanandan farklı işlemler için kullanılması tehlikeli bir duruma neden olabilir.

Akü aletinin kullanımı ve bakımı

1. Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Bir tür pil takımı için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.

2. Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tasarlanmış pil takımlarıyla kullanın. Başka pil takımlarının kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.

3. Pil takımı kullanılmadığında, bir terminalden diğerine bağlantı kurabilecek ataç, madeni para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminallerini birlikte kısa devre yapmak yanıklara veya yangına neden olabilir.

4. Kötü koşullar altında, pilden sıvı fışkırabilir; temastan kaçının. Kazayla dişle temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, ayrıca tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.

5. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış pil takımını veya aleti kullanmayın. Hasarlı veya modifiye edilmiş piller, yangın, patlama veya yaralanma riskine yol açan öngörülemeyen davranışlar sergileyebilir.

6. Pil takımını veya aleti ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Yangına veya 130 °C'nin üzerindeki sıcaklığa maruz kalınması patlamaya neden olabilir.

7. Tüm şarj talimatlarını izleyin ve pil takımını veya aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.

Servis

1. Elektrikli aletinizin servisini yalnızca aynı yedek parçaları kullanan kalifiye bir tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.

2. Yağlama ve aksesuar değiştirme talimatlarını izleyin.

3. Kolları kuru, temiz ve yağdan ve gresten arındırılmış halde tutun.

UYARI: Elektrikli bahçe aletlerini kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ.

1. Elektrik prizine takılması gerekmediğinden bu cihazın her zaman çalışır durumda olduğunu unutmayın.

2. Cihazları, yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu ortamlar gibi patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Cihazlar, tozu veya dumanları tutuşturabilecek kıvılcımlar çıkarır.

3. Tehlikeli ortamlardan kaçının - Cihazları nemli veya ıslak yerlerde kullanmayın.

4. Cihazı yağmurda veya ıslak yerlerde kullanmayın veya şarj etmeyin.

5. Çocukları uzak tutun - Tüm ziyaretçiler çalışma alanından uzakta tutulmalıdır.

6. Düzgün giyinin - Bol giysiler veya takılar giymeyin. Hareketli parçalara takılabilirler. Açık havada çalışırken lastik eldiven ve sağlam ayakkabı kullanılması tavsiye edilir. Uzun saçları tutmak için koruyucu saç örtüsü kullanın.
7. Güvenlik ekipmanı kullanın. Daima göz koruması kullanın. Uygun koşullar için toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulak koruyucu kullanılmalıdır.
8. Doğru cihazı kullanın - Cihazı, kullanım amacı dışında herhangi bir iş için kullanmayın.
9. İstenmeden çalıştırmayı önleyin - Cihazı, şalter üzerinde parmağınızla taşımayın. Pil takımını takmadan önce anahtarın kapalı olduğundan emin olun.
10. Cihazı kaldırırken veya tutarken açıktaki kesme bıçaklarını veya kesme kenarlarını tutmayın.
11. Cihazı zorlamayın - İş daha iyi yapacak ve tasarlandığı oranda yaralanma riski daha düşük olacaktır.
12. Aşırı uzanmayın - Her zaman doğru ayak ve dengeyi koruyun.
13. Dikkatli olun - Ne yaptığının bilincinde olun. Sağduyu kullanın. Yorgun olduğunuzda cihazı çalıştırmayın.
14. Kullanılmayan cihazları iç mekânlarda saklayın - Kullanılmadığı zaman cihazlar, kapalı mekânlarda kuru ve çocukların erişemeyeceği yüksek veya kilitli bir yerde saklanmalıdır.
15. Cihazın bakımını dikkatli yapın - En iyi performansı elde etmek ve yaralanma riskini azaltmak için kesici kenarı keskin ve temiz tutun. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek için talimatları izleyin. Cihazın kablосunu periyodik olarak kontrol edin ve hasarlıysa yetkili serviste tamir ettirin. Uzatma kablolarını periyodik olarak kontrol edin ve hasarlıysa değiştirin. Kolları kuru, temiz ve yağdan ve gresten uzak tutun.
16. Hasarlı parçaları kontrol edin - Cihazı daha fazla kullanmadan önce, hasarlı bir muhafaza veya başka bir parça, düzgün çalışıp çalışmadığını ve amaçlanan işlevini yerine getirip getirmediğini belirlemek için dikkatlice kontrol edilmelidir. Hareketli parçaların hizalanmasını, hareketli parçaların bağlanmasını, parçaların kırılmasını, montajı ve çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Bu kılavuzda aksi belirtilmedikçe, hasar görmüş bir muhafaza veya diğer parçalar yetkili bir servis merkezi tarafından uygun şekilde onarılmalı veya değiştirilmelidir.
17. Farklı türden bir bataryanın uydurularak kullanılmaya çalışması yaralanmalara sebep olabilir.
18. Bu türden riskler almayınız!
19. Cihazın dönen bir parçasına takılı bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
20. Şalter açmıyor veya kapatmıyorsa cihazı kullanmayınız. Anahtarla kontrol edilemeyen bir cihaz tehlikelidir ve onarılması gerekir.
21. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden, temizlik yapmadan, cihazdan malzeme çıkarmadan veya cihazı saklamadan önce aküyü cihazdan ayırın veya anahtarı kilitli veya kapalı konuma getirin. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
22. Akü kullanılmadığında, ataş, madeni para, anahtar, çivi, vida gibi metal nesnelerden veya bir terminalden diğerine bağlantı yapabilen diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun.
23. Akü terminallerini birlikte kısa devre yapmak kıvılcımlara, yanıklara neden olabilir. Yalnızca üretici tarafından modeliniz için önerilen aksesuarları kullanın. Bir cihaz için uygun olabilecek aksesuarlar, başka bir cihazda kullanıldığında yaralanma riski oluşturabilir.
24. Cihaz servisi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Harici personel tarafından yapılan bakım, yaralanma riskine neden olabilir.
25. Bir cihazın bakımını yaparken yalnızca aynı yedek parçaları kullanın. Bu kılavuzun Bakım bölümündeki talimatları izleyin. Yetkisiz parça ya da hatalı kullanım talimatları elektrik çarpması ya da yaralanma riskine yol açabilir.
26. Ellerinizi uç kısımdaki bıçaklardan uzak tutun.

UYARI: Ürünle ilgili rahatlık veya aşinalığın (tekrar kullanımdan elde edilen) söz konusu ürün için güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerini almasına İZİN VERMEYİN. YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik kurallarına uyulmaması ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Akülü Budama Makinesi Güvenlik Uyarıları

1. Vücudun tüm kısımlarını kesici bıçaktan uzak tutun. Bıçaklar hareket ederken kesilen malzemeyi çıkarmayın veya kesilecek malzemeyi tutmayın. Sıkışan malzemeyi temizlerken anahtarın kapalı olduğundan emin olun. Kapalı konumdayken bıçaklar yanaşiyor. Makineyi çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Ağaç budama makinesini, kesici bıçaklar tam olarak durmuş olduğunda taşıyın. Budayıcının uygun şekilde kullanılması, kesici bıçaklardan kaynaklanabilecek olası kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
3. Kesici bıçak gizli kablolarla temas edebileceğinden, elektrikli aleti yalnızca yalıtımlı tutma yüzeylerinden tutun. "Elektrik akımı olan" bir kabloya temas eden kesici bıçaklar, elektrikli aletin açıkta kalan metal parçalarını "iletken" hale getirebilir ve operatöre elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. TEHLİKE - Ellerinizi bıçaktan uzak tutun. Bıçakla temas ciddi kişisel yaralanmaya neden olur.
5. Dal Budama makinesini yağmurda veya ıslak veya çok nemli koşullarda kullanmayın. Elektrik motoru su geçirmez değildir.
6. İlk kez kullananlar, deneyimli bir kullanıcıdan, onlara budayıcının nasıl kullanılacağını göstermeleri konusunda yardım almalıdırlar.
7. Budama makinesi 18 yaşından küçüklerin kullanması yasaktır. 16 yaş üzeri kullanımlarda ebeveyn gözetimi gerektirir.
8. Budama makinesini yalnızca fiziksel durumunuz iyiye kullanın. Yorgunsanız dikkatiniz azalır. Bir iş gününün sonunda özellikle dikkatli olun. Tüm işleri sakince yapın ve tam olarak özen gösterin. Üçüncü şahıslara verilen tüm zararlardan kullanıcı sorumludur.
9. Alkol, uyuşturucu ya da ilaç kullanımı sonrası kesinlikle kullanılmamalıdır. İş eldivenleri ve gerekli ekipmanlar çalışırken hep giyilmelidir. Ayrıca kaymaz tabanlı sağlam ayakkabılar giyin.
11. Çalışmaya başlamadan önce makasın iyi durumda olduğundan ve tamamen monte edilmeden güvenli çalışma makasının kullanılmadığından emin olmak için kontrol edin.
12. Çalışmaya başlamadan önce sağlam bir yere bastığınızdan emin olun.
- 13 . Yüksüz olarak çalıştırmayın
- 14 Sert cisimle temas durumunda makineyi hemen kapalı konuma getirin ve kesicide hasar olup olmadığını kontrol edin ve hasarlıysa hemen onarın.
- 15 . Kesiciyi kontrol etmeden, arızaları gidermeden veya kesiciye sıkışan malzemeyi çıkarmadan önce, her zaman budama makinesini kapatın ve pil kartuşunu çıkarın.
- 16 . Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce budama makinesini kapatın ve pil kartuşunu çıkarın.
- 17 . Kesici çalışırken asla budayıcıyı taşımayın. Kesiciyi kısmını asla elinizle tutmayın.
- 18 . Kullandıktan sonra ve budayıcıyı uzun süre saklamadan önce budayıcıyı ve özellikle kesiciyi temizleyin. Kesiciyi hafifçe yağlayın ve kapağı kapatın. Ünite ile birlikte verilen kapak duvara asılabilir, bu da makası güvenli ve pratik bir şekilde saklamanızı sağlar.
- 19 . Budama makinesini kapağı açık olarak kuru bir odada saklayın. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Budayıcıyı asla açık havada saklamayın.

BU YÖNERGELERİ KAYDEDİN.

UYARI: Ürünle ilgili rahatlık veya aşinalığın (tekrar kullanımdan elde edilen) söz konusu ürün için güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerini almasına İZİN VERMEYİN. YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik kurallarına uyulmaması ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Semboller

Aşağıdakiler, alet için kullanılan sembolleri göstermektedir.

v	volt
== ---	Doğru akım
n	Anma hızı
n₀	Yüksüz hızı
-- /min r /min	Dakika başına devir veya karşılıklık

1. Pil kartuşunu kullanmadan önce, ürünle ilgili tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.
2. Pil kartuşunu sökmeyin.
3. Çalışma süresi aşırı derecede kısaldıysa, çalışmayı hemen durdurun. Aşırı ısınma, olası yanıklar ve hatta patlama riskine neden olabilir.
4. Gözünüze elektrolit kaçarsa, temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın. Görme kaybıyla sonuçlanabilir.
5. Pil kartuşunu kısa devre yaptırmayın: (1) Terminallere herhangi bir iletken malzemeyle dokunmayın. (2) bir alet kutusu içinde pil kartuşu depolamaktan kaçının diğer metal öğeler, örneğin çivi gibi nesneler vb paralar, (3) Nem ve ıslanmalara karşı makine ve kartuş mutlaka korunmalıdır.
6. Aleti ve pil kartuşunu sıcaklığın 50 °C'ye (122 °F) ulaşabileceği veya bu sıcaklığı aşabileceği yerlerde saklamayın.
7. Pil kartuşunu ciddi şekilde hasar görmüş veya tamamen aşınmış olsa bile ateşe atmayın.
8. Pili düşürmemeye veya çarpmamaya dikkat edin.
9. Hasarlı pil kullanmayın.
10. İçerisinde bulunan lityum iyon piller tehlikeli Maddeler mevzuatı gerekliliklerine tabidir. Örneğin üçüncü şahıslar, nakliye acenteleri tarafından yapılan ticari taşımalar için, ambalajın eskimesine ve etiketlenmesine ilişkin özel gereksinimlere uyulmalıdır. Sevk edilecek öğenin hazırlanması için tehlikeli malzeme konusunda bir uzmana danışılması gerekir. Lütfen ayrıca muhtemelen daha ayrıntılı ulusal düzenlemelere de

uyun. Açık kontakları bantlayın veya maskeleyin ve pili ambalajın içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.

11. Pilin atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelerinize uyun.

BU YÖNERGELERİ KAYDEDİN.

DİKKAT: Yalnızca orijinal piller kullanın. Orijinal olmayan pillerin veya değiştirilmiş pillerin kullanılması, pilin patlamasına ve kişisel yaralanmalara ve hasara neden olabilir. Ayrıca alet ve şarj cihazının garantisini de geçersiz kılacaktır.

Maksimum pil ömrünü korumak için ipuçları

1. Pil kartuşunu tamamen boşalmadan şarj edin. Alet gücünün azaldığını fark ettiğinizde daima aletin çalışmasını durdurun ve pil kartuşunu şarj edin.
2. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kartuşunu asla yeniden şarj etmeyin. Aşırı şarj, pil hizmet ömrünü kısaltır.
3. Pil kartuşunu oda sıcaklığında 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) arasında şarj edin. Sıcak pil kartuşunu şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.
4. Pil kartuşunu uzun süre kullanmayacaksanız (altı aydan fazla) şarj edin.

DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan veya çıkarmadan önce daima aleti kapatın.

DİKKAT: Aleti ve pil kartuşunu tutmamanız, elinizden kaymalarına ve aletin ve pil kartuşunun hasar görmesine ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.




1 = Buton , 2= Pil Kartuşu

Pil kartuşunu çıkarmak için, kartuşun önündeki düğmeyi kaydırırken kartuşu aletten kaydırın.

Pil kartuşunu takmak için, pil kartuşundaki dili muhafazadaki oluk ile hizalayın ve yerine kaydırın. Küçük bir tıklama ile yerine kilitlenene kadar sonuna kadar yerleştirin. Düğmenin üst tarafındaki kırmızı göstergeyi görüyorsanız, tamamen kilitlenmemiştir.

DİKKAT: Kırmızı gösterge görünmeyene kadar pil kartuşunu her zaman tam olarak takın. Aksi takdirde, yanlışıyla aletten düşebilir ve sizin veya çevrenizdeki birinin yaralanmasına neden olabilir.

DİKKAT: Pil kartuşunu zorla takmayın. Kartuş kolayca içeri girmiyorsa doğru şekilde yerleştirilmemiş demektir.

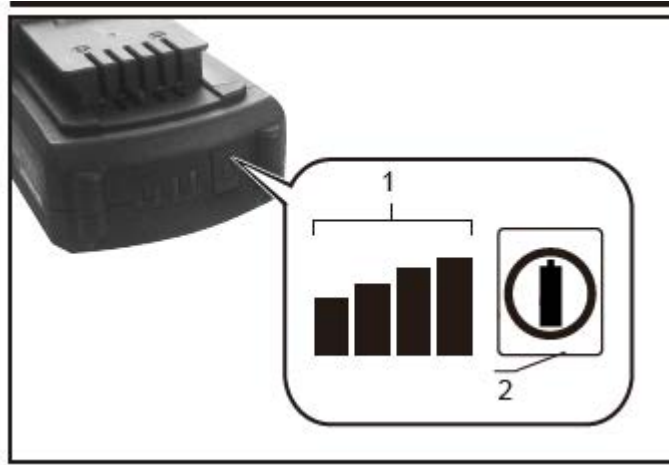

Kalan pil kapasitesini belirtmek için pil kartuşundaki kontrol düğmesine basın ve gösterge lambalarını izleyin.

1=Batarya seviye gösterici 2=Kontrol Butonu

İkaz Işıkları			Kalan Batarya Seviyesi
 Tam Işık	 Kapalı	 Yanıp Sönen	
			%75 ile %100
			%50 ile %75
			%0 ile %25
			Bataryayı Değiştirin
			Bataryada muhtemel bir arıza olabilir.

NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, gösterge gerçek kapasiteden biraz farklı olabilir.

Alet / pil koruma sistemi Alet, bir alet/akü koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, alet ve pil ömrünü uzatmak için motora giden gücü otomatik olarak keser. Alet veya pil aşağıdaki koşullardan birine yerleştirilirse, alet çalışma sırasında otomatik olarak duracaktır :

Aşırı yük koruması Akü anormal derecede yüksek akım çekecek şekilde çalıştırıldığında alet otomatik olarak durur. Bu durumda aleti kapatın ve aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygulamayı durdurun

Aşırı ısınma koruması Alet veya pil aşırı ısındığında alet otomatik olarak durur ve lamba yanıp söner. Bu durumda, aleti tekrar çalıştırmadan önce aletin ve pilin soğumasını bekleyin.

Aşırı deşarj koruması Pil kapasitesi yeterli olmadığında alet otomatik olarak durur. Bu durumda pili aletten çıkarın ve pili şarj edin.

Eylemi değiştir

UYARI: Aküyü, alete takmadan önce, anahtar tetiğinin doğru şekilde çalıştığını ve bırakıldığında "KAPALI" konuma dönüp dönmediğini daima kontrol edin.

UYARI: Güvenliğiniz için bu alet, aletin istenmeden çalışmasını önleyen kilitleme düğmesi ile donatılmıştır. Kilitleme düğmesine basmadan anahtar tetiği çektiğinizde çalışmaya başlarsa aleti asla kullanmayın. Onarımlar için yerel Servis Merkezimize danışın.

UYARI: Asla kilitleme işlevini devre dışı bırakmayın veya kilitleme düğmesini bantlamayın.

DİKKAT: Kilitleme düğmesine basmadan anahtar tetiği zorla çekmeyin. Anahtar kırılabilir.



1= Güç açık/kapalı

2.= Tetik

Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa, onarım, “**RODEX**” elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yaptırılmalıdır.

ENGLISH

CORDLESS PRUNER

USER GUIDE

SPECIFICATIONS

Cutting Capacity	33 mm
Half cuttin cap.	25mm
No load speed	20.000spm
Cutting force	55 N.M
Rated voltage	D.C. 20 V

Please read before you start using,

ON/OFF switch should be pressed at beginning, to start operating push the trigger 2 times as quick. Press the trigger long for changing opening size (30mm full opening & 18mm half opening)

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power

tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal Safety

1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

3. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

7. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

1. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

2. Use power tools only with specifically designed battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

3. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. Follow instruction for lubricating and changing accessories.
3. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

WARNING: When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

1. Be aware that this appliance is always in an operating condition, because it does not have to be plugged into an electrical outlet.
2. Do not operate appliances in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Appliances create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Avoid dangerous environment - Do not use appliances in damp or wet locations.
4. Do not use or charge appliance in rain, or in wet locations.
5. Keep children away - All visitors should be kept at a distance from work area.
6. Dress properly - Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
7. Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.
8. Use right appliance - Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
9. Avoid unintentional starting - Do not carry appliance with finger on switch. Be sure switch is off before inserting battery pack.
10. Do not grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance.
11. Do not force appliance - It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
12. Do not overreach - Keep proper footing and balance at all times.
13. Stay alert - Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.
14. Store idle appliances indoors - When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place out of reach of children.
15. Maintain appliance with care - Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service

facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.

16. Check damaged parts - Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

17. A battery operated appliance with integral batteries or a separate battery pack must be the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of when used with another battery operated appliance only with specified Use of any other batteries may create a risk of

19. Remove adjusting keys or wrenches before turning the appliance on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the appliance may result in personal injury.

20. Do not use appliance if switch does not turn it on or off. An appliance that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

21. Disconnect battery pack from appliance or place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories, cleaning, removing material from the appliance or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.

22. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a

23. Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.

Accessories that may be suitable for one appliance may create a risk of injury when used on another appliance.

24. Appliance service must be performed only by Service or maintenance performed by personnel may result in a risk of injury.

25. When servicing an appliance, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance instructions may create a risk of shock or injury.

26. Keep hands away from blades.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Cordless Pruner Safety Warnings

1. Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. Blades coast after turn off. A moment of inattention while operating the pruner may result in serious personal injury.

2. Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped. Proper handling of the pruner will reduce possible personal injury from the cutter blades.

3. Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring. Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

4. DANGER - Keep hands away from blade. Contact with blade will result in serious personal injury.

5. Do not use the hedge trimmer in the rain or in wet or very damp conditions. The electric motor is not waterproof.

6. First-time users should have an experienced hedge trimmer user show them how to use

the trimmer.

7. The pruner must not be used by children or young persons under 18 years of age. Young persons over 16 years of age may be exempted from this restriction if they are undergoing training under the supervision of an expert.
8. Use the pruner only if you are in good physical condition. If you are tired, your attention will be reduced. Be especially careful at the end of a working day. Perform all work calmly and carefully. The user is responsible for all damages to third parties.
9. prunerence of alcohol, drugs or medication.
10. Work gloves of stout leather are part of the basic equipment of the pruner and must always be worn when working with it. Also wear sturdy shoes with anti-skid soles.
11. Before starting work check to make sure that the pruner is in good and safe working pruner must not be used unless fully assembled.
12. Make sure you have a secure footing before starting operation.
13. Do not operate the tool at no-load unnecessarily.
14. Immediately switch off the motor and remove the battery cartridge if the cutter should come into contact with a fence or other hard object. Check the cutter for damage, and if damaged repair immediately.
15. Before checking the cutter, taking care of faults, or removing material caught in the cutter, always switch off the pruner and remove the battery cartridge.
16. Switch off the pruner and remove the battery cartridge before doing any maintenance work.
17. When moving the pruner to another location, including during work, always remove the battery cartridge and put the blade cover on the cutter blades. Never carry or transport the pruner with the cutter running. Never grasp the cutter with your hands.
18. Clean the pruner and especially the cutter after use, and before putting the pruner into storage for extended periods. Lightly oil the cutter and put on the cover. The cover supplied with the unit can be hung on the wall, providing a safe and practical way to store the pruner.
19. Store the pruner with the cover on, in a dry room. Keep it out of reach of children. Never store the pruner outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Symbols

The followings show the symbols used for tool.

v	volts
= ---	direct current
n	rated speed
n₀	no load speed

-- /min r/min	revolutions or reciprocation per minute
------------------	---

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
 2. Do not disassemble battery cartridge. 3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion. 4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight. 5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc. (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.- heating, possible burns and even a breakdown. 6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
 7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn.
 8. Be careful not to drop or strike battery. 9. Do not use a damaged battery.
 10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
- For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. 11. Follow your local regulations relating to disposal of battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


CAUTION: Only use genuine batteries. Use of non-genuine batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing personal injury and damage. It will also void the warranty for the tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life. 3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it. 4. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

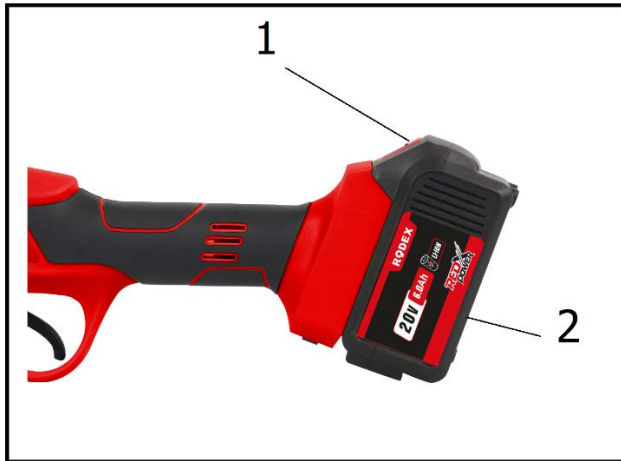


► 1. Button 2. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.


CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

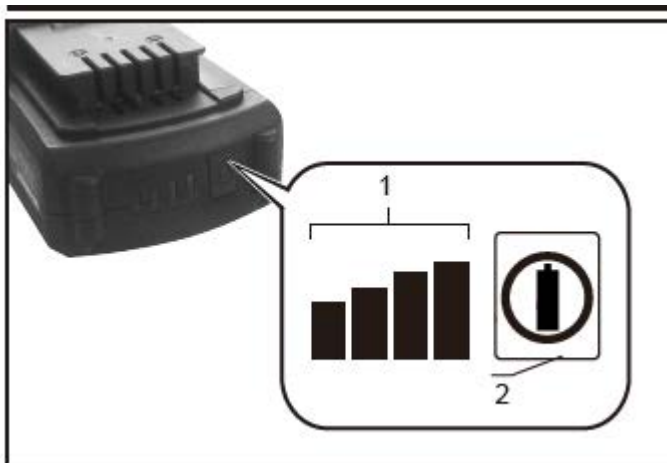

1= Indicator lamps 2= Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for few seconds.

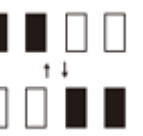Indicator Lamps			Remaining Capacity
 Lighted	 Off	 Blinking	
			%75 to %100
			%50 to %75
			%0 to %25
			Change the battery
 			The battery may have malfunctioned

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically and the lamp blinks. In this case, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.


Switch action

WARNING: Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

WARNING: For your safety, this tool is equipped with the lock-off button which prevents the tool from unintended starting. Never use the tool if it starts when you pull the switch trigger without pressing the lock-off button. Ask your local RODEX Service Center for repairs.

WARNING: Never disable the lock function or tape down the lock-off button.

NOTICE: Do not pull the switch trigger forcibly without pressing the lock-off button. The switch may break.

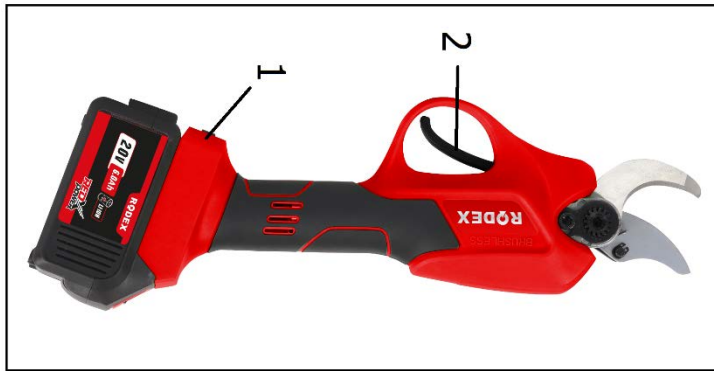

1= Power on/off **2**.=Switch trigger

To start the tool, push the power on/off button operate the tool, press the switch trigger If the machine should happen to fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorized customer services agent for **RODEX power tools**.

РУССКИЙ ЯЗЫК

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производительность резки:	33мм
Скорость без нагрузки	20.000 об / мин
Напряжение	D.C. 20 V
Сила резания	55 N.M
Половина режущей способности	25мм

Пожалуйста, прочтите перед эксплуатацией.

Сначала приведите кнопку «ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ» в положение

«ВКЛЮЧИТЬ». Чтобы начать обрезку, нажмите быстро 2 раза на переключатель.

Чтобы произвести настройки секатора, длительное время нажимайте на переключатель.

(вы можете выбрать из 2 видов зазоров между лезвиями: 30 мм- полный зазор и 18 мм- половинчатый зазор).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ: Изучите всю инструкцию по применению. Пренебрежение правилами безопасности может привести к поражению электротоком и серьезным повреждениям. Сохраните все инструкции и предупреждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

1. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.
2. Не следует эксплуатировать электроинструмент во взрывоопасной среде (в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли).
3. Не подпускайте детей и посторонних лиц к электроинструменту в процессе его работы. Отвлечение внимания может привести к потере контроля над инструментом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Штепсельные вилки электроинструмента или зарядных устройств должны подходить под розетки. Не используйте какие-либо переходники для инструмента с заземляющим

проводом. Использование оригинальных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током.

2. Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
3. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя и не держите его во влажных условиях. Вода, попадая в электроинструмент, увеличивает риск поражения электрическим током.
4. Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электроинструмента или зарядного устройства или вытаскивания вилки из розетки. Исклучите воздействие на электрический шнур тепла, Масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
5. При эксплуатации электроинструмента или зарядного устройства на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током.
6. Если нельзя избежать эксплуатации электроинструмента или зарядного устройства во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный источником защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электроинструмента может привести к серьезным повреждениям.
2. Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. Защитные средства-такие, как респиратор, перчатки, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях, уменьшают опасность получения повреждений,
3. Не допускайте случайного включения электроинструмента. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «выключено» перед подсоединением к сети и аккумуляторной батареи и при подъеме и переносе электроинструмента. Это поможет предотвратить несчастный случай.
4. При включении электроинструмента удалите все регулировочные или гаечные ключи. Ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмированию оператора.
5. При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить контроль над электроинструментом в экстремальной ситуации.
6. Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободную одежду или ювелирные изделия. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электроинструмента. Свободная одежда, длинные волосы и ювелирные изделия могут попасть в движущиеся части.
7. Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

1. Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электроинструментом ту работу, на которую он рассчитан.
2. Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен (не включает или не выключает) Любой электроинструмент, неуправляемый с помощью выключателя предоставляет опасность и подлежит ремонту.
3. Отсоедините вилку от источника питания и аккумуляторную батарею от электроинструмента передвыполнением каких-либо регулировок, замены принадлежностей или помещения его на хранение. Подобные меры безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.
4. Храните неработающий электроинструмент в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом. Электроинструмент предоставляет опасность в руках неквалифицированного пользователя.
5. Обеспечьте техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте электроинструмент на предмет правильностисоединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и других несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания инструмента.
6. Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают и ими легче управлять.
Используйте электроинструмент, приспособления и прочее в соответствии с настоящейинструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента для выполнения операций, на которые он не рассчитан, может создать опасную ситуацию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

1. Чтобы зарядить аккумулятор, используйте только зарядное устройство, указанное изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.
2. Используйте электроинструмент только с указанным аккумуляторным блоком. Использование других аккумуляторных блоков может привести к травме и пожару.
3. Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и т.д., которые могут привести к закорачиванию контактов аккумуляторного блока между собой, короткое замыкание между контактами аккумуляторного блока может привести к ожогам или пожару.
4. При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза обращайтесь к врачу. Жидкость из аккумулятора может вызвать раздражение или ожоги.
5. Не используйте поврежденные или модифицированные инструментыили аккумуляторные блоки. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать некорректно, что может привести к пожару, взрыву или травмированию.
6. Не подвергайте аккумуляторный блок или инструмент воздействию огня или высокой температуры. Воздействие огня или температуры свыше 130°C может привести к взрыву.
7. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторный блокили инструмент при температурных условиях, выходящих за пределы диапазона, указанного в инструкции. Зарядка ненадлежащим образом или при температурных

условиях, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению батареи и повысить риск пожара.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Сервисное обслуживание электроинструмента должно проводиться только квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.
2. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
3. Следите, чтобы рукоятки были сухими и чистыми от жира и смазки.

ВНИМАНИЕ: При использовании электроинструмента для избежания пожара, удара электротоком и серьезных травм всегда соблюдайте все правила безопасности, в том числе приведенные ниже.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не забывайте, что инструмент всегда находится в рабочем состоянии, так как не требует использования электророзетки.
2. Не эксплуатируйте инструмент в помещении с воспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Инструмент может выпускать искры, способные воспламенить пыль или испарения.
3. Не используйте инструмент в сырых и влажных условиях.
4. Не используйте инструмент и не заряжайте аккумулятор во время дождя или в сырых условиях.
5. Храните инструмент вне зоны доступа детей и не допускайте посторонних лиц в рабочую зону.
6. Носите соответствующую одежду-не носите свободную одежду и украшения, они могут зацепиться за вращающиеся детали. При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать резиновые перчатки и крепкую обувь, а волосы прятать под защитным головным убором.
7. Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. Необходимо использовать в соответствующих условиях респираторы, перчатки, обувь, предохраняющую от скольжения, каску или средства для защиты ушей.
8. Правильное использование инструмента-не используйте инструмент не по назначению.
9. Предупредите случайное включение инструмента. При переноске избегайте нахождение пальца на выключателе. Перед подсоединением к аккумуляторному блоку убедитесь, что выключатель выключен.
10. Не держите инструмент за вращающиеся режущие части или острые кромки.
11. Не перегружайте инструмент-это способствует более эффективному использованию и уменьшает получение травм.
12. При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение.
13. Будьте бдительны, руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали.
14. Неиспользуемый электроинструмент храните в сухом и недоступном для детей месте.
15. Обеспечьте техническое обслуживание инструмента. Чтобы обеспечить наилучший результат и избежать травм, храните сверла в заточенном и чистом состоянии. При необходимости смазки замены деталей внимательно изучите инструкции.

Периодически осматривайте и производите ремонт только в авторизованных сервисных центрах. Периодически изучайте удлинитель и меняйте его при повреждениях. Следите, чтобы рукоятки были сухими и чистыми и избегайте попадания жира и смазки.

16. Осмотрите поврежденные детали. Любая поврежденная деталь должна быть заменена или отремонтирована квалифицированным специалистом, если данная инструкция не предусматривает других действий.
17. Попытка зарядить аккумулятор другой марки может привести к травмам, не идите на такой риск.
18. Необходимо убрать регулировочные или гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, оставленный на вращающейся детали, может привести к получению травмы.
19. Не эксплуатируйте инструмент, если не получается включить или выключить его с помощью переключателя. Любой электроинструмент, который нельзя контролировать с помощью электропереключателя, должен быть отремонтирован.
20. Отключите электроинструмент от аккумуляторного блока или зафиксируйте/выключите переключатель перед выполнением любых работ по настройке или смене насадок, чистке электроинструмента или перемещении инструмента в место хранения. Данные меры предосторожности снижают риск случайного включения инструмента.
21. Держите неиспользуемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.
22. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов или возникновению пожара. Используйте электроинструмент только с рекомендованными производителем аксессуарами. Аксессуары, которые подходят одному инструменту, при использовании с другим инструментом могут стать причинами травм.
23. Техническое обслуживание и ремонт инструмента должны проводиться только в авторизованных сервисных центрах. Техническое обслуживание, проводимое неквалифицированными специалистами, может привести к травмам.
24. При сервисном обслуживании инструмента используйте только идентичные детали. Следуйте инструкциям из графы, посвященной сервисному обслуживанию. Использование неавторизованных деталей или неправильное следование инструкциям может привести к поражению электротоком или травмам.
25. Держите руки подальше от сверл, расположенных на конце

ВНИМАНИЕ: Не позволяйте привычке или знакомству с продукцией, приобретенными при частом использовании инструмента, отступать от строгих следования правилам безопасности, что может привести к серьезным травмам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНЫМ СЕКАТОРОМ

1. Держите все тело на расстоянии от лезвий. Когда лезвия работают, не пытайтесь дотронуться до предметов, которые уже обрезаны или подлежат обрезке. Если посторонний предмет застрянет в инструменте, убедитесь, что переключатель выключен, прежде чем извлекать его. В выключенном положении лезвия секатора сближаются. При работе с инструментом секундная потеря контроля может привести к серьезным травмам.
2. Переносите секатор только когда лезвия не работают. Правильное использование секатора уменьшает риск получения серьезных травм от лезвий.

3. При работе в местах, где возможно соприкосновение со скрытыми электрическими кабелями, держите инструмент за ручки с изоляцией. Соприкосновение с кабелями под напряжением станет причиной того, что металлические детали инструмента начнут проводить ток, что может стать причиной поражения оператора электрическим током.
4. **ОПАСНО!** – Удерживайте руки на расстоянии от лезвий. Соприкосновение с лезвиями секатора может привести к серьезным травмам.
5. Не эксплуатируйте секатор в под дождем или при влажных погодных условиях. Электромотор не является водонепроницаемым.
6. Во время первой эксплуатации секатора возьмите уроки правильного пользования инструментом у опытного пользователя.
7. Запрещено пользоваться секатором лицам моложе 18 лет. Лица старше 16 лет должны пользоваться секатором под наблюдением родителей.
8. Пользуйтесь секатором только когда вы хорошо себя чувствуете. Если вы устали, концентрация внимания снижается. Будьте особенно внимательны. Все операции проводите в спокойном сконцентрированном состоянии. Пользователь несет ответственность за весь ущерб, нанесенный третьим лицам.
9. Не пользуйтесь секатором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и при приеме лекарственных препаратов. Всегда надевайте рабочие перчатки и необходимое оснащение при работе с секатором. Обязательно обувайте обувь, предохраняющую от скольжения.
10. Перед эксплуатацией убедитесь, что инструмент находится в рабочем состоянии и полностью собран.
11. Перед эксплуатацией убедитесь, что вы сохраняете устойчивое положение.
12. Не эксплуатируйте инструмент без нагрузки.
13. При соприкосновении с посторонним предметом сразу же отключите инструмент и проверьте лезвие на предмет повреждений. Если такие имеются, немедленно отремонтируйте.
14. Всегда выключайте секатор и извлекайте аккумуляторный блок перед тем, как осмотреть инструмент, отремонтировать неисправность или извлечь застрявший посторонний предмет.
15. Всегда выключайте секатор и извлекайте аккумуляторный блок перед проведением любых работ по уходу.
16. Всегда очищайте секатор, особенно лезвие, после эксплуатации или если не будете пользоваться секатором длительное время. Слегка смажьте маслом лезвие и наденьте кобуру. Кобуру, идущую в наборе, можно повесить на стену, что позволяет обеспечить безопасное и практичное хранение секатора.
17. Никогда не переносите секатор, когда лезвия работают. Никогда не держитесь руками за лезвия.
18. Храните секатор в кобуре в сухом недоступном для детей помещении. Никогда не храните секатор на открытом воздухе.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: Не допускайте, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировал над строгим

соблюдением правил техники безопасности, указанных в данном руководстве.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

v	Вольт
=	Постоянный ток
n	Номинальная скорость
n₀	Скорость без загрузки
-- /min r/min	Кол-во оборотов/вращений в минуту

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на зарядном устройстве.
2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой: (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами. (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.п. (3) Не допускайте попадания на аккумулятор воды или дождя.
6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50°C (122°F)
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя.
8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.

10. Входящий в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах. При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором необходимо нанести на упаковку специальное предупреждение и маркировку. В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистами по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
11. Выполняйте требования местного законодательства относительно утилизации аккумуляторного блока.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи. Использование других аккумуляторов или аккумуляторов, которые были подвергнуты модификации, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это автоматически аннулирует гарантию на инструмент и зарядное устройство.

СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧИВАНИЮ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

1. Заряжайте аккумулятор перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумулятора, если вы заметили снижение мощности инструмента.
2. Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумулятора. Подзарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10-40°C (50-104°F). Перед зарядкой горячего блока аккумулятора дайте ему остыть.
4. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более 6 месяцев).

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.




1) Кнопка, 2) Блок аккумулятора

Для снятия аккумулятора блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок. Для установки аккумулятора блока совместите выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы видите красный индикатор на верхней части клавиши, адаптер аккумулятора не полностью установлен на месте.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте аккумуляторный блок до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае аккумуляторный блок может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит, он вставлен неправильно.

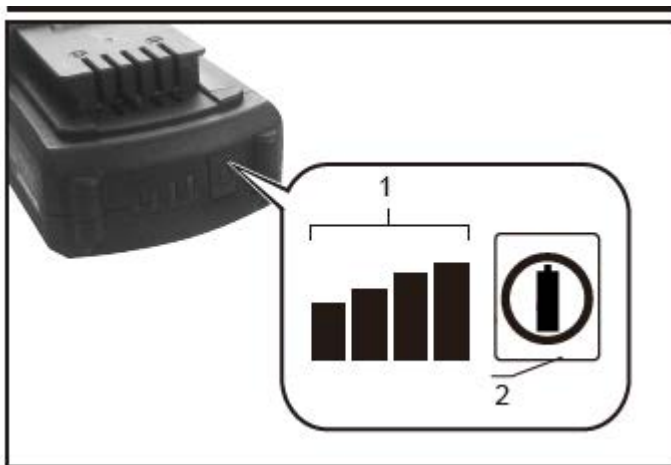

Для индикации оставшегося заряда аккумулятора нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

1) индикатор оставшегося заряда 2) кнопка проверки.

ИНДИКАТОР			УРОВЕНЬ ЗАРЯДА
 ГОРИТ	 ВЫКЛЮЧЕН	 МИГАЕТ	

	От %75 до %100
	От %50 до %75
	От %0 до %25
	Зарядите аккумуляторную батарею
	Возможно аккумуляторная батарея неисправна

ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНСТРУМЕНТА/АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА:

Инструмент снабжен системой защиты аккумуляторного блока. Она автоматически отключает питание для продления срока службы аккумуляторного блока. Инструмент автоматически останавливается вовремя работы при возникновении указанных ниже ситуаций:

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ:

При чрезмерном потреблении тока инструмент автоматически отключается. В этом случае отключите инструмент и прекратите работу, повлекшую перегрузку инструмента.

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО НАГРЕВАНИЯ:

При чрезмерном нагревании инструмента или аккумуляторного блока инструмент автоматически отключается и лампочка мигает. В таком случае перед повторным использованием инструмента дождитесь охлаждения инструмента и аккумуляторного блока.

ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА:

При низком уровне оставшегося заряда аккумулятора инструмент автоматически останавливается. В этом случае снимите и зарядите аккумулятор.

ДЕЙСТВИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккумуляторного блока в инструмент обязательно убедитесь, что триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» при отпускании. Для предотвращения случайного нажатия триггерный переключатель оборудован кнопкой разблокировки. Если триггерный

переключатель начнет работать без нажатия на кнопку разблокировки, никогда не используйте инструмент. Для ремонта обратитесь в местный сервисный центр.


ВНИМАНИЕ: никогда не деактивируйте кнопку разблокировки или не обматывайте ее скотчем.

ВНИМАНИЕ: Не тяните, применяя силу, переключатель, не нажав предварительно на кнопку блокировки. Вы можете сломать переключатель.

ДЕЙСТВИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккумуляторного блока в инструмент обязательно убедитесь, что триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» при отпускании. Для предотвращения случайного нажатия триггерный переключатель оборудован кнопкой разблокировки. Если триггерный переключатель начнет работать без нажатия на кнопку разблокировки, никогда не используйте инструмент. Для ремонта обратитесь в местный сервисный центр RODEX.

ВНИМАНИЕ: Никогда не деактивируйте кнопку разблокировки или не обматывайте ее скотчем.

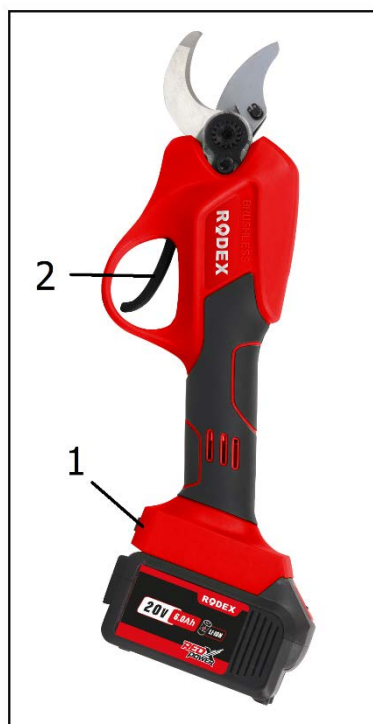

1) ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ 2) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Если, несмотря на тщательность при изготовлении и контроль ваш инструмент сломается, обращайтесь за ремонтными работами только в авторизованный сервисный центр «RODEX».

ქართული ენა

ელექტრო სექატორი

ინსტრუმენტის აღწერილობა და ოპერაციული სახელმძღვანელო

ჭრის შესრულება:	33 მმ
სიჩქარე დატვირთვის გარშე	20.000 Spm
ვოლტაჟი	D.C. 20 V
ნახევრად ჭრის მოცულობა	25 მმ
ჭრის ძალა	55 ნმ

გამოყენებამდე გთხოვთ წაიკითხოთ

თავდაპირველად გადაიტანეთ ON / OFF დილაკი ON პოზიციაზე.

მოჭრის დასაწყებად, სწრაფად დააჭირეთ დილაკს 2-ჯერ გადამრთველზე. დიდხანს დააჭირეთ გადამრთველს, რათა დაარეგულიროთ სეკერები. (თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ 2 ტიპის დანა : 30 მმ სრული უფსკრული და 18 მმ ნახევარი უფსკრული).

უსაფრთხოების ზომები

ზოგადი ელექტრული ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

ყურადღება : წაიკითხეთ გამოყენების ყველა ინსტრუქცია. უსაფრთხოების ზომების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი და სერიოზული დაზიანება. შეინახეთ ყველა მითითება და გაფრთხილება.

სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

1. იქონით სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. უწყესრიგო ან ბნელი ადგილები იწვევს სახიფათო შემთხვევებს.
2. არ გამოიყენოთ ელექტრო ინსტრუმენტი ფეთქებად საშიშ გარემოში (აალებადი სითხეების, ფეთქებად აირების ან მტვრით სავსე გარემოში).
3. მოაცილეთ ბავშვები სამუშაო ადგილს ელექტრო ხელსაწყოებთან მუშაობისას. ყურადღების გაფანტვამ შეიძლება გამოიწვიოს ინსტრუმენტზე კონტროლის დაკარგვა.

ელექტრო უსაფრთხოება

1. დენის ხელსაწყოები უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ დენის წყაროს. არასოდეს შეცვალოთ ელ ჩანგალი თვითნებურად. არ გამოიყენოთ შემათანხმებული გადამყვანები დამიწების გარეშე. დენის შნური და ელ ჩანგლები უნდა შეიცვალოს კვალიფიციური ინჟინერის მიერ შესაბამის სერვის ცენტრში ორიგინალი ნაწილების გამოყენება ამცირებს დენის დარტყმის რისკს.
2. მოერიდეთ დამიწებულ ზედაპირებს, როგორცაა მიწები, რადიატორები, ღუმელები და მაცივრები. ელექტროშოკის რისკი იზრდება, თუ თქვენი სხეული ეხება დამიწებულ საგნებს.
3. ნუ ამუშავებთ დენის ხელსაწყოებს წვიმაში ან სველი პირობების დროს. ელექტროენერგიის იარაღში მოხვედრილი წყალი გაზრდის ელექტროშოკის რისკს.
4. სიფრთხილით მოეკიდეთ კაბელს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი ხელსაწყოს სატარებლად, არ გადაათრიოთ ელექტრული ხელსაწყო ან დამტენი, მავთულზე გაქაჩვით არ გამორთოთ ხელსაწყო შტეფსელიდათ. მოარიდეთ დენის კაბელი სითბოს, ზეთს, ბასრ კიდეებს ან მოძრავი ნაწილების ზემოქმედებას. დაზიანებული ან დაფშხალული კაბელები ზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
5. როდესაც დენის ინსტრუმენტს ან დამტენს იყენებთ გარეთ, გამოიყენეთ კაბელი ორმაგი იზოლაციით, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე კაბელის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
6. თუ ტენიან გარემოში ელექტრო ინსტრუმენტის ან დამტენის მუშაობის აუცილებელია, გამოიყენეთ კვების წყარო, რომელიც აღჭურვილია დაცული მოწყობილობით (რცდ). რცდ- ის გამოყენება და ადამიანის კონტაქტზე ავტომატური გამომრთველი ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.

პირადი უსაფრთხოება

8. იყავით ფხიზლად, უყურეთ თქვენს ქმედებებს და გამოიყენეთ სადი აზრი ელექტროენერგიის ინსტრუმენტის მუშაობისას. დაღლილობის დროს ნუ გამოიყენებთ ელექტრო ინსტრუმენტს. კონცენტრაციის დაკარგვამ ელექტრო ინსტრუმენტთან მუშაობისას შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება.
9. გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის ატარეთ თვალის დამცავი საშუალება და ასევე იველა ეს დამცავი აღჭურვილობა - როგორცაა რესპირატორი, ხელთათმანები, მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან ყურის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამის პირობებში, შეამცირებს დაზიანების რისკს,
10. არ ჩართოთ ელექტრული ინსტრუმენტი შემთხვევით. ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ხელსაწყოს ცენტრალური გამომრთველი გამორთულ მდგომარეობაშია ქსელთან ან ბატარეასთან დაკავშირებამდე ასევე ელექტრული ხელსაწყოს აწევისას ან ტარებისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე რომ არ მოხდეს ხელსაწყოს შემთხვევითი გააქტიურება. ეს წესები ხელს უწყობს უბედური შემთხვევების თავიდან აცილებას.
11. ელექტრული ხელსაწყოს ჩართვის წინ მოხსენით მბრუნავ ნაწილიდან ნებისმიერი ზედმეტი სხეულები ქანჩის გასაღები ან დამცავი ჩიხოლი დასხვა... ელექტრული ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილში გასაღების დატოვებამ შეიძლება დააზიანოს მომხმარებელი.
12. მუშაობისას არ მოდუნდეთ იყავით მობილიზებული, ყოველთვის შეინარჩუნეთ სტაბილური პოზიცია. ეს საშუალებას მოგცემთ შეინარჩუნოთ ელექტრო ინსტრუმენტზე სრული კონტროლი გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში.

13. ჩაიცვი სათანადოდ. არ ჩაიცვათ ფართო \საცმელი არ გაიკეთოთ სამკაულები.
შეიკარით თმა, მოარიდეთ ტანსაცმელი და ხელთათმანები ელექტრო
ინსტრუმენტის მოძრავ ნაწილებს. ფართო ტანსაცმელი, გრძელი თმა და სამკაულები
შეიძლება ჩაყვეს მოძრავ ნაწილებში და გამოიწვიოს სხეულის დაზიანება.
14. თუ გათვალისწინებული საშუალებები მტვრის ამოღებისა და შეგროვების
მოწყობილობასთან დასაკავშირებლად, დარწმუნდით, რომ ისინი სწორად არის
დაკავშირებული და ფუნქციონირებს. მტვრის შეგროვებამ შეიძლება შეამციროს
მტვრის საფრთხე

ელექტრო ინსტრუმენტების გამოყენება დამოუკიდებლად

1. ნუ გადატვირთავთ ელექტრო ინსტრუმენტს. გამოიყენეთ შესაბამისი დენის
ინსტრუმენტი თქვენთვის საჭირო სამუშაოსთვის. ყოველთვის უკეთესი და
უსაფრთხოა სამუშაოს შესრულება შესაბამისად შერჩეული ელექტრული
ხელსაწყოთი, რომლი საქმისთვისაც იგა შექმნილია. ელექტრო ინსტრუმენტის
ზედმეტი გადატვირთვა იწვევს მის სწრაფ დაზიანებას ან გარეშე საფრთხეებს.
2. ნუ გამოიყენებთ ელექტრო ინსტრუმენტს, თუ ცენტრალური ჩამრთველი
გაუმართავია (არ ირთვება და არ ითიშება ადეკვატურ რეჟიმში) ნებისმიერი
ელექტრული ინსტრუმენტი, რომელიც არ მუშაობს გამართულად არის საშიში და
უნდა შეკეთდეს.
3. გათიშეთ ელ. ჩანგალი დენის წყაროდან და ამოიღეთ ბატარეა ელექტრული
ხელსაწყოდან: რაიმე კორექტირების, აქსესუარების შეცვლის ან შენახვის წინ.
უსაფრთხოების ეს ზომები ამცირებს ელექტრული ხელსაწყოს შემთხვევით ჩართვის
რისკს.
4. მოარიდეთ ელექტრო ხელსაწყოები ბავშვებს შეინახეთ მიუწვდომელ ადგილას და
ნუ მისცემთ საშუალებას სხვა პირებს ამ ინსტრუმენტის გაუცნობლად იმუშაონ
ელექტრული ხელსაწყოთი. ეს ხელსაწყო წარმოადგენს საფრთხეს
არაკვალიფიციური მომხმარებლის ხელში.
5. შეამოწმეთ ელექტრული ინსტრუმენტი დეტალურად: მოძრავი ნაწილები თუ არის
გატეხილი ნაწილები ან სხვა შეუსაბამოებები გასინჯეთ ელექტრო სადენი და
ქამართან მისამაგრებელი კაუჭი. გაუმართაობის შემთხვევაში, გამოყენებამდე
შეაკეთეთ ელექტრული ინსტრუმენტი. უბედური შემთხვევები ხშირად ხდება
ინსტრუმენტის ცუდად მოვლის გამო.
6. იქონიეთ საჭრელი ხელსაწყოები გალესილ და სუფთა მდგომარეობაში. სათანადოდ
მოვლილი ბასრი საჭრელი ხელსაწყოები ნაკლებად ტვირთავს ხელსაწყოს და უფრო
ადვილია გასაკონტროლებლად.
7. გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტები, დანართები და ა.შ. ამ სახელმძღვანელოს
შესაბამისად, შესასრულებელი სამუშაოს პირობებისა და ხასიათის
გათვალისწინებით. ელექტროენერგიის ინსტრუმენტის გამოყენებამ, სხვა
მიზნებისთვის, შეიძლება გამოიწვიოს სახიფათო სიტუაცია.

ბატარიის გამოყენება და შენახვა

1. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენი ბატარეის დასატენად. ბატარეის დამტენი შესაფერისია ერთი ტიპის ბატარეისთვის, სხვა ტიპის ბატარეის დატენვამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან დამტენის დაზიანება.
2. გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტები მხოლოდ მითითებული ბატარეის კარტრიჯით. ბატარეის სხვა პაკეტების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება და ხანძარი.
3. როდესაც ბატარეა არ გამოიყენება, შეინახეთ იგი ლითონის საგნებისგან შორს, როგორცაა ქაღალდის საკინზები, მონეტები, გასაღებები, ლურსმნები, ხრახნები და სხვა. ბატარეის პაკეტმა შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
4. შეიძლება მოხდეს ბატარეის პაკეტიდან სითხის გაჟონვა არასწორად დატენის შემთხვევაში. მოერიდეთ მასთან კონტაქტს. კანთან კონტაქტის შემთხვევაში, ჩამოიბანეთ კონტაქტის ადგილი დიდი რაოდენობით წყლით. თვალთან კონტაქტის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. ბატარეის სითხემ შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
5. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან შეცვლილი ინსტრუმენტები ან ბატარეის პაკეტები. დაზიანებული ან შეცვლილი ბატარეები შეიძლება არ ფუნქციონირებდეს სწორად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
6. ნუ ჩააგდებთ ბატარეის პაკეტს ან ხელსაწყოს ცეცხლში. 130 ° C- ზე მეტი ტემპერატურის ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.
7. მიჰყევით დამუხტვის ყველა ინსტრუქციას და ნუ დატენავთ ბატარეის პაკეტს ან ხელსაწყოს ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურული დიაპაზონის მიღმა. არასათანადო პირობებში ან ტემპერატურული ზღვარს მიღმა შეიძლება დაზიანდეს ბატარეა და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

მომსახურების შენარჩუნება

4. ელექტროენერგიის ინსტრუმენტს გაუწიეთ მომსახურება კვალიფიციური რემონტის ტექნიკოსის მიერ, მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს ხელს შეუწყობს ელექტროენერგიის ინსტრუმენტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
5. მიჰყევით ინსტრუქციებს აქსესუარების შეზეთვისა და შეცვლის შესახებ.
6. შეინახეთ სახელურები და ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმებისგან.

ყურადღება : ელექტრული ხელსაწყოთა გამოყენებისას ხანძრის, ელექტრო შოკის ან სერიოზული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ყოველთვის დაიცავით უსაფრთხოების ყველა ზომა, მათ შორის ქვემოთ ჩამოთვლილი წესები!

გაეცანით უსაფრთხოების ყველა ინსტრუქციას

1. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ინსტრუმენტი ყოველთვის მუშაობს, რადგან ის არ საჭიროებს დენის წყაროზე მიერთებას.

2. არ იმუშაოთ ამ ხელსაწყოთი აალებადი სითხეებით, გაზებით ან მტვრით.
გაჯერებულ ადგილებში ინსტრუმენტმა შეიძლება წარმოქმნას ნაპერწკლები, რომლებსაც შეუძლიათ მტვრის ან ორთქლის აალება.
3. არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი სველ ან ნესტიან პირობებში.
4. არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი და არ დატენოთ ბატარეა წვიმის ან სველ პირობებში.
5. შეინახეთ ინსტრუმენტი ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას და არ გადასცეთ ელექტროენერგიის ხელსაწყოები უცხო პირებს ამ ინსტრუქციის გუცნობლად.
6. ატარეთ შესაბამისი ტანსაცმელი - არ ჩაცვიათ ფართო ტანსაცმელი ან სამკაულები, რადგან მათ შეუძლიათ მბრუნავ ნაწილებში ჩაყოლა. როდესაც მუშაობთ გარეთ, რეკომენდებულია რეზინის ხელთათმანების და მტკიცე რეზინის ფეხსაცმლის ტარება შეიკარით თმა და დამალეთ დამცავი თავსაბურავის ქვეშ.
7. გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის ატარეთ თვალის დამცავი საშუალება. რესპირატორები, ხელთათმანები, მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი და ყურის დაცვა ჩამოთვლილიდან ყველა ან უმეტესობა უნდა ატაროთ შესაბამის პირობებში.
8. ინსტრუმენტის სწორი გამოყენება - ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს არასათანადო მოპყრობით ან სხვა დანიშნულებისთვის.
9. თავიდან აიცილეთ ინსტრუმენტის შემთხვევით ჩართვა. ტარებისას მოერიდეთ თითის გადამრთველზე დადებას. ბატარეის კოლოფთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ ინსტრუმენტის ცენტრალური ჩამთველი გამორთულია და გამოწეულია ბოლომდე.
10. არ აიღოთ ან დაიჭიროთ ინსტრუმენტი საჭრელი ნაწილების ან მკვეთრი კიდეების მხრიდან.
11. არ გადატვირთოთ ინსტრუმენტი - ეს ხელს უწყობს უფრო ეფექტურ გამოყენებას და ამცირებს დაზიანებებს.
12. მუშაობისას ნუ ეცდებით მოდუნებას, ყოველთვის შეინარჩუნეთ სტაბილური პოზიცია.
13. იყავით ფხიზლად და გამოიყენეთ საღი აზრი. დაღლილობის დროს ნუ გამოიყენებთ ელექტრო ინსტრუმენტს.
14. შეინახეთ ელექტრო ინსტრუმენტები ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
15. პერიოდულად უზრუნველყავით ინსტრუმენტების მომსახურება. საუკეთესო შედეგის მისაღწევად და დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად, თუ თქვენ გჭირდებათ ნაწილების შეზეთვა და შეცვლა, ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქცია. პერიოდულად შეამოწმეთ და შეაკეთეთ მხოლოდ უფლებამოსილი სერვის ცენტრების დახმარებით. პერიოდულად შეამოწმეთ დენის კაბელი და შეცვალეთ იგი დაზიანების შემთხვევაში. შეინახეთ ელ. ჩანგალი მშრალი და სუფთა და თავიდან აიცილეთ მისი მარილით და ცხიმით დაბინძურება.
16. შეამოწმეთ დაზიანებული ნაწილები. ნებისმიერი დაზიანებული ნაწილი უნდა შეიცვალოს ან შეკეთდეს კვალიფიციური ტექნიკოსის მიერ ორიგინალი დეტალებით.
17. სხვადასხვა ბრენდის ბატარეის დატენვის მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება, ნუ გარისკავთ შედეგი შეიძლება უფრო ძვირი იყოს ვიდრე ახალი ბატარეა ან დამტენი.

18. ხელსაწყოთა ჩართვამდე უნდა მოიხსნას მორგებული გილზის ან ქანჩის გასაღები და დამცავი ჩიხოლი. რაიმე სხეულის შეტოვებამ მზრუნავ ნაწილზე შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.
19. არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი, თუ არ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ ცენტრალური გამომრთველით. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია დენის გადამრთველით, უნდა შეკეთდეს.
20. გათიშეთ ელექტრული ხელსაწყო ბატარეის პაკეტიდან ან ჩაკეტეთ / გამორთეთ გადამრთველი გამოაერთეთ დენის წყაროდან, სანამ განახორციელებთ რაიმე აქსესუარის შეცვლას, გაასუფთავებთ ელექტრული ხელსაწყოთა, ან გადაიტანთ ხელსაწყოთა საწყობში. ეს სიფრთხილის ზომები ამცირებს ინსტრუმენტის შემთხვევით აქტივაციას
21. შეინახეთ გამოუყენებელი ბატარეა ლითონის საგნებისგან შორს, როგორცაა ქაღალდის სამაგრები, მონეტები, გასაღებები, ლურსმნები, ხრახნები და სხვა პატარა ლითონის საგნები, რამაც შეიძლება ჩაამოკლოს ბატარეის კონტაქტები.
22. ბატარეის ტერმინალების ჩამოკლებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
23. გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტები მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული აქსესუარებით. აქსესუარებმა, რომლებიც შეესაბამება ერთ ინსტრუმენტს, შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება სხვა ინსტრუმენტზე გამოყენებისას.
24. ინსტრუმენტის მოვლა და შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ უფლებამოსილ სერვის ცენტრში. არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ ტექნიკურმა მომსახურებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.
25. ინსტრუმენტის მომსახურების დროს გამოიყენეთ მხოლოდ იდენტიფიკაციის ნაწილები და მიჰყევით სერვის ცენტრის მითითებებს. არასანქცირებული ნაწილების გამოყენებამ ან ინსტრუმენტის არასწორად შესრულებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ან დაზიანება.
26. არასდროს აიღოთ ან გამოართვათ ინსტრუმენტი ბურღზე ან მოძრავი ნაწილზე ხელის მოკიდებით.

ყურადღება : არ დაუშვათ ინსტრუმენტის ხშირი გამოყენებით შეძენილი გამოცდილების გამო მასთან გაუფრთხილებელი მოპყრობა რაც არ უნდა დიდი გამოცდილება ქონდეთ მისი მოხმარების ყოველთვის მობილიზებული იყავით დადექით მყარად და დაიჭირეთ ინსტრუმენტი საიმედოდ არ მიუდგეთ მას შეხუმრებით და არასოდეს გადაუხვიოთ უსაფრთხოების ზომების მკაცრ დაცვას, რამაც შეიძლება სერიოზული ზიანი გამოიწვიოს.!!!

სიფრთხილის ზომები, როდესაც მუშაობთ ელექტრო სეკატორთან

1. დაიჭირეთ მთელი სხეული დანისგან დაშორებით. როდესაც პირები მუშაობენ, ნუ ეცდებით შეეხოთ უკვე მოჭრილ ან მოახლოებულ საგნებს. თუ უცხო ობიექტი მოხვდა ინსტრუმენტში ამოღებამდე, დარწმუნდით, რომ გამორთეთ ის.. ინსტრუმენტის გამოყენებისას წამში კონტროლის დაკარგვა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება.

2. ატარეთ გასხვლის მაკრატელი მხოლოდ მაშინ, როდესაც პირები არ მუშაობს. მაკრატლის სწორი გამოყენება ამცირებს სერიოზული დაზიანების რისკს..
3. იმ ადგილებში მუშაობისას, სადაც შესაძლებელია შეხება ფარული ელექტრო კაბელებთან, დაიჭირეთ ინსტრუმენტი იზოლირებული სახელურებით. ცოცხალ კაბელებთან კონტაქტი გამოიწვევს ინსტრუმენტის ლითონის ნაწილებს მიმდინარეობის გატარებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ოპერატორზე.
4. საშიში! - დაიჭირეთ ხელები დაშორებით დანისგან. დანის პირებთან კონტაქტმა შეიძლება სერიოზული დაზიანება გამოიწვიოს.
5. როდესაც პირველად იყენებთ თქვენს სეკატორს, ისწავლეთ გამოცდილი მომხმარებლისგან ინსტრუმენტების სათანადო გამოყენების შესახებ.
6. აკრძალულია 18 წლამდე ასაკის პირებზე გამოყენება. 16 წელზე უფროსი ასაკის პირებმა უნდა გამოიყენონ სეკატორი მშობლების მეთვალყურეობის ქვეშ.
7. გამოიყენეთ გასხვლის მაკრატელი მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავს კარგად გრძნობთ. თუ დაიღალეთ, კონცენტრაცია მცირდება. იყავით განსაკუთრებით ფრთხილად. შეასრულეთ ყველა ოპერაცია მშვიდი, ორიენტირებული მდგომარეობაში. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მესამე პირის ნებისმიერ დაზიანებისთვის.
8. ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ ან მედიკამენტების მიღებისას არ გამოიყენოთ გასხვლის მაკრატელი. ყოველთვის მუშაობისას ატარეთ სამუშაო ხელთათმანები და შესაბამისი აღჭურვილობა . აუცილებლად ატარეთ მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი.
9. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ინსტრუმენტი არის გამართულ მდგომარეობაში და მთლიანად აწყობილი.
10. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სტაბილური ხარტ.
11. არ იმუშაოთ ხელსაწყოთი დატვირთვის გარეშე.
12. უცხო ობიექტთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამორთეთ ინსტრუმენტი და შეამოწმეთ დანა . თუ კი არსებობს დაზიანება დაუყოვნებლივ შეაკეთეთ.
13. ყოველთვის გამორთეთ სეკატორი და ამოიღეთ ბატარეის კარტრიჯი ინსტრუმენტის შემოწმებამდე, გაუმართაობის გამოსწორებამდე ან უცხო ობიექტის ამოღებამდე.
14. ყოველთვის გამორთეთ სეკატორი და ამოიღეთ ბატარეა ნებისმიერი სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე.
15. ყოველთვის გამოყენების შემდეგ გაასუფთავეთ გასხვლის მაკრატელი, განსაკუთრებით დანა, ან თუ დიდხანს არ გამოიყენებთ . მსუბუქად შეზეთეთ დანა და ჩამოაცვით საფარი. ნაკრებში შემავალი საფარი შეიძლება კედელზე ჩამოკიდოთ სეკატორის უსაფრთხო და პრაქტიკულად შესანახად.

16. არასოდეს ატაროთ სეკატორი, სანამ პირები მუშაობენ. არასოდეს დაიჭიროთ დანის პირები ხელით.
17. შეინახეთ გასხვლის მაკრატელი მშრალ ადგილას ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. არასოდეს შეინახოთ თქვენი სეკატორი ღია ცის ქვეშ

შეინახეთ ეს ინსტრუქციები .

ფრთხილა დნუ დაუშვებთ ამ მოწყობილობის გამოყენების მოხერხებულობას ან გამოცდილებას (განმეორებითი გამოყენების შედეგად) გავლენა იქონიოს ამ ინსტრუქციის უსაფრთხოების ინსტრუქციების მკაცრ დაცვაზე.

ინსტრუმენტის არასათანადო გამოყენებამ ან უსაფრთხოების ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ ამ სახელმძღვანელოში შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება.

ამ ხელახაწყოზე გამოყენებული სიმბოლოები

v	ვოლტი
==	მუდმივი დენი
n	შეთავსებული სიჩქარე
n₀	სიჩქარე გადატვირთვის გარეშე
-/წთ R/წთ	რევოლუციების / ბრუნვების რაოდენობა წუთში

1. ბატარეის პაკეტის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია და გაფრთხილება დამტენზე.
2. ნუ დაშლით ბატარეას.
3. თუ ბატარეის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პაკეტში ერთი ელემენტი შეიძლება გადახურდეს, რის შედეგადაც შეიძლება მოხდეს აალება ან აფეთქებაც კი.
4. თუ ელექტროლიტი მოხვდება თქვენს თვალში, ჩამოიბანეთ დიდი რაოდენობით სუფთა წყლით და დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის დაკარგვა.
5. ნუ შეაერთებთ ბატარეის პაკეტის კონტაქტებს ერთმანეთთან: (1) არ შეეხოთ კონტაქტებს რაიმე გამტარ ობიექტით. (2) არ შეინახოთ ბატარეა კონტეინერში სხვა

ლითონის საგნებთან ერთად, როგორცაა ლურსმნები, მონეტები და ა. (3) არ მოახვდინოთ ბატარეა წყალში წვიმაში ან ცეცხლში.

6. არ შეინახოთ ინსტრუმენტი და ბატარეის კარტრიჯი ისეთ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა შეიძლება მიაღწიოს ან აღემატებოდეს 50°C (122°F)
7. ნუ ჩააგდებთ ბატარეას ცეცხლში, მაშინაც კი, თუ ის ძლიერ დაზიანებულია ან სრულიად დამჯდარია შიგნით არსებული ლითიუმი და წარმოქმნილი წყალბადის აირი ფეთქებადია.
8. არ ჩამოაგდოთ და არ დაარტყათ ბატარეა სადმე მყარ საგანზე.
9. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ბატარეის პაკეტი.
10. ლითიუმ-იონური ბატარეა უნდა აღქმული იყოს როგორც ფეთქებადად საშიში საქონლის კანონმდებლობის შესაბამისად. გადაზიდვისას კომერციული მანქანების შემთხვევაში, შეფუთვაზე უნდა იყოს სპეციალური გაფრთხილებები და ეტიკეტები როგორც ფეთქებადად საშიში ტვირთი. გაგზავნისთვის ან სატრანსპორტოდ მომზადებისას აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია ფეთქებადად საშიში მასალების მოპყრობა და გადაადგილების სახელმწიფო კოდექსთან დაკავშირებით. ასევე დაიცავით ადგილობრივი კოდექსი და განკარგულებები. დაიცავით შიშველი კანი ნებისმიერი კონტაქტისგან და ჩაალაგეთ ბატარეა ისე, რომ ის თავისუფლად არ დახტოდეს კონტეინერში.
11. დაიცავით ადგილობრივი წესები ბატარეის პაკეტის განკარგვასთან დაკავშირებით.

შეინახეთ ეს ინსტრუქციები


ყურადღება : გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ბატარეები. სხვა ბატარეების ან შეცვლილი ბატარეების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის აფეთქება, ხანძარი, დაზიანება ან ქონების დაზიანება. ეს ავტომატურად გააუქმებს ინსტრუმენტისა და დამტენის გარანტიას.

რჩევები ბატარეის გახანგრძლივების მიზნით

1. დატენეთ ბატარეა სრულად დატენვამდე. დარწმუნდით, რომ დროულად შეწყვიტეთ ინსტრუმენტის გამოყენება და დატენეთ ბატარეა, თუ შეამჩნევთ ინსტრუმენტის სიმძლავრის შემცირებას.
2. არასოდეს დატენოთ სრულად დამუხტული ბატარეა განმეორებით. განმეორებითი დატენვა შეამცირებს ბატარეის ხანგრძლივობას.
3. დატენეთ ბატარეა ოთახის ტემპერატურაზე $10-40^{\circ}\text{C}$ ($50-104^{\circ}\text{F}$).
4. გამეორებით დატენეთ ლითიუმ-იონური ბატარეის პაკეტი, თუ არ გამოიყენებთ მას დიდი ხნის განმავლობაში (6 თვეზე მეტი).

ყურადღება : დარწმუნდით, რომ გამორთეთ ინსტრუმენტი ბატარეის კარტრიჯის დაყენებამდე ან ამოღებამდე.

ყურადღება : ბატარეის კარტრიჯის ჩასმისა და ამოღებისას, მაგრად მოუჭირეთ ხელსაწყო და ბატარეის კარტრიჯი ღილაკს. ამ სიფრთხილის ზომების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის ჩამოვარდნა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინსტრუმენტის დაზიანება, გატყდეს ბატარეის კოლოფი და ოპერატორიც დაზიანდეს.

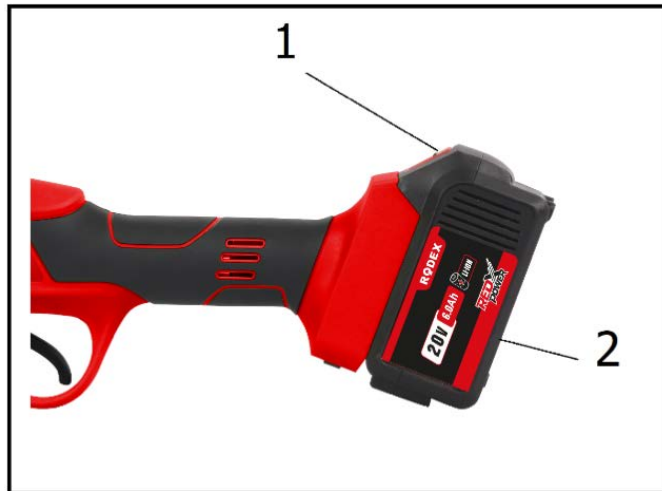


1) ღილაკი, 2) ბატარეის პაკეტი

ბატარეა მოწყობილობიდან რომ ამოიღოთ, დააჭირეთ წინა ღილაკს და ამოიღეთ მოწყობილობა. ბატარეის პაკეტის დასაყენებლად, გაათანაბრეთ ბატარეის მიმმართველი ღარი კორპუსში და შეასრიალეთ იგი ბოლომდე სანამ არ დაიწყებენ და მოიწევს ღილაკი მაღლა გადაამოწმეთ უკუ. თუ თქვენ ხედავთ წითელ შუქს გასაღების თავზე, ბატარეის ადაპტერი სრულად არ არის ჩამჯდარი ადგილზე.

ყურადღება : დარწმუნდით, რომ დააინსტალირეთ ბატარეა ისე, რომ წითელი ინდიკატორი არ ანათებდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბატარეა შეიძლება ჩამოვარდეს მოწყობილობიდან და ზიანი მოგაყენოთ თქვენ ან სხვებს.

ყურადღება : არ გამოიყენოთ ზედმეტი ძალა ბატარეის დაყენებისას. თუ ბლოკი არ მოძრაობს თავისუფლად, მაშინ ის სწორად არის ჩამჯდარი.

დააჭირეთ სატესტო ღილაკს ბატარეის პაკეტზე, რომ ნახოთ ბატარეის დარჩენილი სიმძლავრე. ინდიკატორები რამდენიმე წამით აინთება. 1 = დარჩენილი დატენვის დონე 2 = სატესტო ღილაკი.

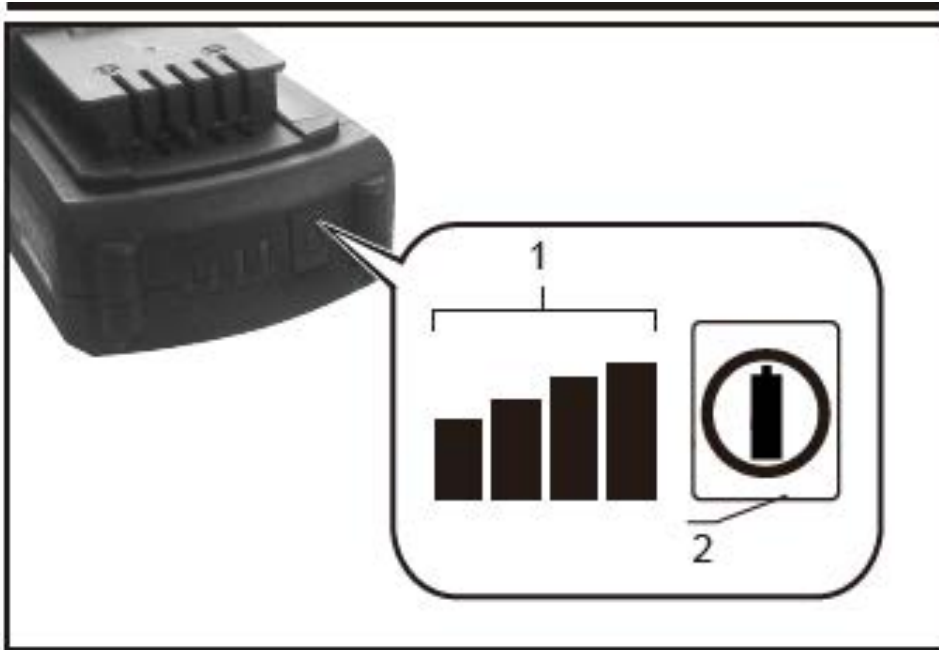

მაჩვენებელი			დატენვის დონე
ჩართული	გამორთული	ციმციმებს	
■ ■ ■ ■ ■			დან %75 მდე %100
■ ■ ■ □			დან %50 მდე %75
■ ■ □ □			დან %0 მდე %25
■ □ □ □			დატენვით ბატარეა
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			ბატარეა შეიძლება იყოს დეფექტური

--	--

შენიშვნა :

საოპერაციო პირობებიდან და გარემოს ტემპერატურადაც გამომდინარე, ეკრანი შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური მნიშვნელობისგან.

ინსტრუმენტის / ბატარეის დაცვის სისტემა

ინსტრუმენტი აღჭურვილია ბატარეის დაცვის სისტემით. ის ავტომატურად წყვეტს ენერგიას ბატარეის გახანგრძლივების მიზნით. ინსტრუმენტი ავტომატურად შეწყვეტს მუშაობას შემდეგ სიტუაციებში:

გადატვირთვის დაცვა:

გადაჭარბებული მიმდინარე მოხმარების შემთხვევაში, ინსტრუმენტი ავტომატურად ითიშება. ამ შემთხვევაში, გამორთეთ ინსტრუმენტი და შეაჩერეთ ოპერაცია, რამაც გამოიწვია ინსტრუმენტის გადატვირთვა.

გადაჭარბებული გათბობის წინააღმდეგ დაცვა:

თუ ინსტრუმენტი ან ბატარეა ძალიან ცხელდება, ინსტრუმენტი ავტომატურად ითიშება და ნათურა ანათებს. ამ შემთხვევაში, დაელოდეთ სანამ ინსტრუმენტი და ბატარეის ნაკრები გაგრილდება, სანამ კვლავ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს.

ბატარეის ერთჯერადი დაბალი ძაბვის დაცვა:


როდესაც ბატარეის დარჩენილი სიმძლავრე დაბალია, ინსტრუმენტი ავტომატურად ჩერდება. ამ შემთხვევაში, ამოიღეთ და დატენეთ ბატარეა.

გადამრთველის ფუნქცია

გაფრთხილება: ბატარეის პაკეტის ინსტრუმენტში ჩასმისას, დარწმუნდით, რომ გადართვის ტრიგერი მუშაობს სწორად და გაშვებისას ბრუნდება გამორთულ მდგომარეობაში. შემთხვევითი მუშაობის თავიდან ასაცილებლად, გადამრთველის საკეტი აღჭურვილია გათავისუფლების ღილაკით. თუ გადამრთველის ჩამკეტი იწყებს მუშაობას ჩამკეტის გამოშვების ღილაკზე დაჭერის გარეშე, არასოდეს გამოიყენოთ ინსტრუმენტი. დაუკავშირდით ადგილობრივ RODEX სერვის ცენტრს რემონტისთვის.

გაფრთხილება : არასოდეს გაჭედოთ გამშვები ღილაკი და არ დააწებოთ იგი.

გაფრთხილება : არ მოქაჩოთ გადამრთველი ძალით დაბლოკვის ღილაკზე დაჭერის გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ გატეხოთ გადამრთველი.

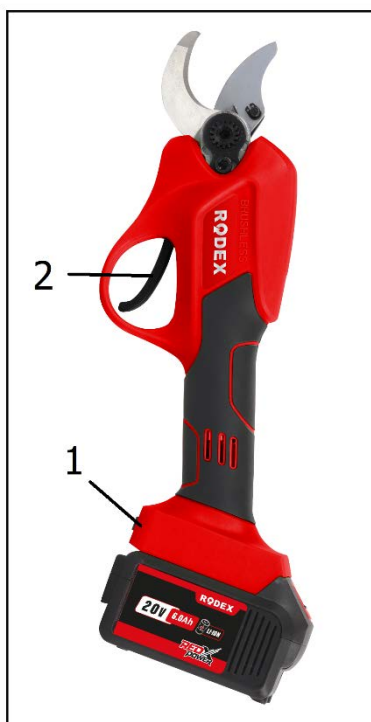

2) ჩართვა/გამორთვა 2) გადართვა

თუ მანქანა გაფუჭდა, მიუხედავად მიღებული ზომებისა და მოვლისა, გარანტიის შესაბამისი პირობების და უსაფრთხოების წესების ვალიდურობის შესანარჩუნებლად შეკეთება უნდა განხორციელდეს უფლებამოსილ სერვის ცენტრის ინჟინერის მიერ “RODEX”-ის ცენტრალურ ან რეგიონალურ სერვის ცენტრებში. !